



DMEDIA COMMERCE S.P.A.  
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA  
Tel. +39 055 8363040 - Fax +39 055 8363057  
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052, E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

### 167165 - GATTO ASPIRABRICIOLE

1. Il contenitore per le briciole, da svuotare dopo ogni uso, è collocato nella testa
2. Tenere premuto il pulsante per staccare ed attaccare la testa
3. Interruttore ON/OFF
4. Filtro da inserire nella testa
2. Togliere il coperchio.
3. Inserire due batterie di tipo "AA".
4. Rimettere il coperchio ed avvitare la vite.

#### Attenzione:

- non mescolare batterie nuove ed usate, non mescolare batterie alcaline, standard (carbono-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Tenere l'aspirabriciole lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 5 anni.

#### Installazione delle batterie

1. Svitare la vite.



### 167165 - GATO ASPIRAMIGAS


1. La cabeza contiene el compartimiento para las migas que debe ser vaciado después de cada uso
2. Apretar el botón para soltar y colocar la cabeza
3. Interruptor ON/OFF
4. El filtro debe ser colocado en la cabeza
2. Quitar la tapa.
3. Sacar las pilas.
4. Volver a poner la tapa y el tornillo.

#### Precaución:

- No mezclar pilas nuevas con viejas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (cinc-carbón) o recargables (Níquel-Cadmio).
- Mantener el gato aspiramigas lejos del alcance de los niños menores de 5 años.

#### Cambio de las pilas

1. Quitar el tornillo.

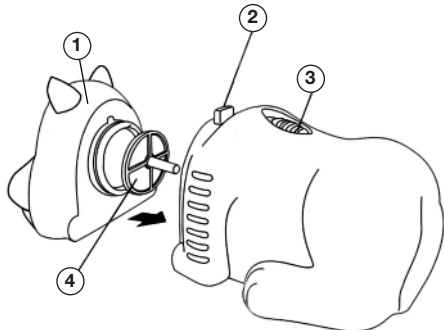

SC D-MAIL DIRECT S.R.L.  
Bd. NATIONILE UNITE, Nr.4 BL.106, PARTER, SECTOR 5  
050122 BUCURESTI - ROMANIA  
TEL/FAX. 021-336.04.44 - E-MAIL: office@dmail.ro

### 167165 - ASPIRATOR "PISICA"

1. Capul contine compartimentul pt farmituri - va fi golit dupa fiecare utilizare
2. Apasatui si tineti apasat butonul pt a atasa si a scoate capul
3. Intrerupator ON/OFF
4. Filtrul poate fi pozitionat in cap
2. Indepartati capacul
3. Indepartati cele 2 bateri de tip AA
4. Puneti la loc capacul si strangeti surubul

#### Atentie:

- Nu folositi impreuna baterii vechi cu baterii noi. Nu amestecati baterii alcaline cu baterii standard sau reincarcabile (ni-cd)
- Nu lasati farmiturile la indemana copiilor sub 5 ani.

GARANTIA se acorda conform normelor in vigoare.

#### Inlocuire baterii

1. Indepartati surubul



D-MAIL VENDA DIRECTA SA  
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA  
- PORTUGAL - TEL. +351 21 915 65 60 - FAX +351 21 915 65 69  
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

### 167165 - ASPIRADOR DE MIGALHAS

1. A cabeça contém o compartimento de migalhas, que deve ser esvaziado após cada utilização.
2. Mantenha premido o botão para retirar ou voltar a montar a cabeça.
3. Botão ligar/desligar
4. O filtro deve ser instalado na cabeça.
2. Retire a tampa
3. Instale 2 pilhas "AA".
4. Volte a colocar a tampa e aperte o parafuso.

#### Atenção:

- Não misture pilhas usadas com outras novas. Não misture pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- O aspirador de migalhas deve ser mantido fora do alcance de crianças menores de 5 anos.

#### Substituição das pilhas

1. Desaperte o parafuso



D-MAIL S.R.O.  
HRANIČNÍ 2253 - 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
TEL.: +420 389 139 139 - FAX.: +420 389 139 132  
EMAIL: info@dmail.cz

### 167165 - STOLNÍ VYSAVAČ "KOČKA"

1. Po každém použití vysypte drobký, kontejner na drobký je umístěn v čele.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění hlavy, lehkým tlakem.
3. Tlačítko ON / OFF.
4. Filtr se vkládá do hlavy.
2. Vyměňte víko z krytu.
3. Vložte dvě baterie typu AA a dodržujte polaritu.
4. Nasadte kryt a utáhněte šroub na víku.

#### Upozornění:

- Neměchejte nové baterie se starými. Neměchejte alkalické baterie, se standardními (uhlík-zinek) nebo nabíjecí (nikl -kadmium).
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 5 let.

#### Instalace baterií:

1. Odšroubujte šroub z krytu.