

Sveglia parlante con Termometro ed Igrometro

(Timer facile da impostare; potete fare un pisolino senza cambiare la programmazione della sveglia)

Caratteristiche


- Display LCD retroilluminato
- Indica l'ora, la temperatura e l'umidità
- Pulsante per attivare la funzione vocale e la retroilluminazione
- Sveglia parlante o con suoneria e funzione snooze
- Timer con conteggio alla rovescia (sveglia per pisolini) – 7 tempi programmati per un uso facile
- Indica e annuncia la temperatura in gradi Celsius (0°C – 50°C) o Fahrenheit (32°F – 122°F)
- Indica e annuncia l'umidità (20% - 90%)
- Alimentazione a batterie (4 x AAA o UM4, non incluse)

Display LCD



- | | |
|---|---|
| 1. ALARM SET: l'impostazione della sveglia è attivata | 3. 00:00 – ora : minuti |
| TIME SET: l'impostazione dell'orologio è attivata | 4. COUNT DOWN: la modalità timer conteggio alla rovescia è attivata |
| 2. SNZ: la funzione snooze è attivata | 5. %: umidità |
| 🔊: la sveglia è attivata | 6. °C (°C o °F): temperatura |
| | 7. 00: secondi |

Comandi

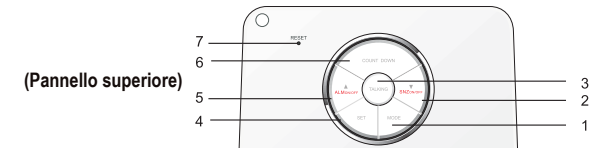

- 1. MODE**
 - Per selezionare l'impostazione dell'orologio, l'impostazione della sveglia, l'orologio.
- 2. SNZ ON/OFF**
 - Per regolare l'ora e i minuti in modalità impostazione orologio/sveglia.
 - Attiva e disattiva snooze in modalità sveglia.
- 3. TALKING**
 - Per attivare gli annunci di ora/temperatura/umidità e per accendere la retroilluminazione.
- 4. SET**
 - Per attivare l'impostazione di ora/minuti/orologio.

5. ALM ON/OFF

- Per regolare l'ora ed i minuti in modalità impostazione sveglia/orologio.
- Attiva e disattiva la sveglia in modalità orologio.

6. COUNT DOWN

- Per attivare gli annunci di ora/temperatura/umidità e per accendere la retroilluminazione.

7. RESET


- Se la sveglia non funzionasse, resettarla inserendo nel foro un oggetto sottile appuntito.

1. °C o °F

- Per selezionare gradi Celsius o Fahrenheit.



Alimentazione

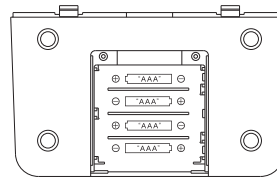

Come installare le batterie

- Aprire il comparto batterie ed inserire 4 batterie di tipo AAA (UM4) (non incluse), rispettando le polarità indicate.
- Richiudere il comparto batterie.

Impostazione dell'orologio

- Premere MODE per attivare la modalità impostazione dell'orologio (TIME SET).
- In modalità TIME SET, premere SET per attivare l'impostazione dell'ora e dei minuti ed i minuti per visualizzare 12/24 ore.
- In modalità HOUR SET, MINUTE SET e in modalità 12/24H SET, premere ALM ON/OFF e SNZ ON/OFF per impostare l'ora ed i minuti o per selezionare 12/24 ore.

Come usare la sveglia

Impostare l'ora esatta (vedi "Impostazione dell'orologio"), prima di impostare l'ora e la suoneria o la sveglia parlante.

1. Impostazione dell'ora

- In modalità orologio, attivare la modalità ALARM SET premendo due volte MODE.
- In modalità ALARM SET, premere SET per attivare HOUR SET, MINUTE SET.
- In modalità HOUR SET, MINUTE SET, premere ALM ON/OFF e SNZ ON/OFF per impostare l'ora ed i minuti.

2. Attivazione della sveglia

- In modalità orologio, attivare la sveglia premendo ALM ON/OFF.

3. Attivazione/disattivazione della funzione snooze

- Quando la sveglia è accesa, attivare/disattivare la funzione snooze premendo SNZ ON/OFF.

4. Spegnimento della suoneria

- La suoneria o la sveglia parlante entreranno in funzione all'orario impostato. Si spegneranno automaticamente dopo 60 secondi o premendo un tasto qualsiasi.
- Quando la funzione snooze è inserita, la suoneria o la sveglia parlante suoneranno dopo 5 minuti dallo spegnimento. Se non disattivate snooze o la suoneria, la sveglia suonerà per tre volte.


5. Disattivazione della sveglia

- Per disattivare la sveglia, premere ALM ON/OFF.
- Se non disattivate la sveglia, la suoneria entrerà in funzione il giorno successivo alla stessa ora.

Impostazione del timer con conteggio alla rovescia

Potete gustarvi un pisolino senza dover cambiare l'impostazione della sveglia, usando il timer che vi sveglierà quando voi lo desiderate.

- In modalità orologio, premere COUNT DOWN per impostare: 10, 20, 30, 40, 50, 60 o 90 minuti.
- Quando sul display appariranno i minuti desiderati, attendere che il numero lampeggi 5 volte. Il conto alla rovescia inizierà.

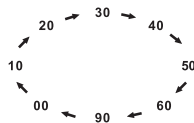

- Per spegnere la suoneria, premere un tasto qualsiasi sul pannello superiore.
- Per disattivare il timer prima che abbia raggiunto i minuti desiderati, premere COUNT DOWN e MODE.

