


217983 - LETTORE MP3 2GB

Grazie per aver acquistato il lettore MP3 da portafoglio, un innovativo riproduttore di musica digitale da portare nel vostro portafoglio.

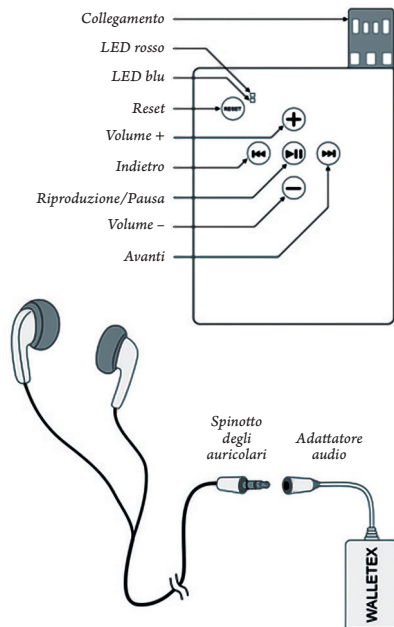

Tipi di file audio & dati

Il lettore MP3 da portafoglio riproduce file MP3. Il riproduttore memorizza anche file di dati, leggibili come in ogni altra memoria USB. Sul sito web della WalleTex (www.wallex.com) è disponibile il driver per Windows 98/98SE.

Collegamenti

Il lettore MP3 da portafoglio si collega al computer tramite una porta USB. Quando il computer è acceso, la porta USB ricarica la batteria del lettore MP3.

L'adattatore audio si collega alla presa USB del lettore MP3 ed allo spinotto degli auricolari (tipo standard da 3.5 mm).

Trasferimento dei file

1. Accendere il computer. 2. Collegare il lettore MP3 ad una presa USB del computer. 3. Cliccare "Risorse del computer". L'icona denominata "Disco rimovibile" o "Wallet MP3" identifica il lettore MP3 da portafoglio. Durante il trasferimento dei dati la luce rossa a LED lampeggerà.

Nota: Non scollegare il lettore MP3 durante il trasferimento dei dati, potreste perdere i file.

Come scollegare il lettore

Quando il trasferimento dei dati è completato, attendere 3 secondi prima di scollegare il lettore dalla presa USB, oppure scollegarlo usando la procedura di Windows "Rimozione sicura dell'hardware".

Batteria

I LED rosso e blu lampeggiano quando la batteria è scarica. La batteria si ricarica collegando il lettore MP3 ad una porta USB del computer. Durante la ricarica il LED rosso rimarrà acceso. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore. Quando la batteria è carica si accenderà il LED blu.

nota: la batteria si ricarica solo con il computer acceso.

Funzioni dei tasti

Accensione: tenere premuto Play/Pause per 3 secondi. Il LED blu si accenderà ed il lettore inizierà a riprodurre la musica.

Nota: il lettore MP3 da portafoglio si spegne automaticamente dopo 1 minuto di pausa.

Spegnimento: tenere premuto Play/Pause per 3 secondi.

Riproduzione/Pausa: premere Play/Pause per riprodurre ed interrompere un brano musicale. Quando il lettore MP3 è in funzione, il LED blu lampeggerà lentamente. Quando il lettore MP3 è in pausa, il LED blu lampeggerà velocemente.

Traccia successiva/precedente: premere Forward / Rewind per avanzare / tornare indietro al brano musicale desiderato.

Avanti / indietro veloce: tenere premuto Forward / Rewind per avanzare / tornare indietro velocemente

verso il punto desiderato.

Volume: premere Volume +/- per aumentare / diminuire il volume. Tenere premuto Volume +/- per aumentare / diminuire velocemente il volume.

Reset: premere il tasto Reset in caso di problemi. Il lettore MP3 si spegnerà.

Conosci le altre 1.500 Idee Utili e Introvabili di D-Mail?
Se tu non dovessi ancora ricevere il catalogo,
puoi richiederlo
GRATIS allo 055-8363040
Visita anche il catalogo completo on-line su:
www.dmail.it